



THERMAREST - STOL

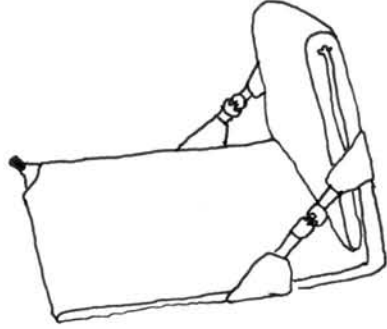

Denna stol sitter alltid på madrassen. Du tar bara bort kolfiberstängerna när Du rullar ihop den. Sy den helst i ett tunt nylontyg, som torkar fort och tar liten plats när madrassen är ihoprullad. Förstärk med ett lite kraftigare nylontyg på den del som hamnar mot marken när Du sitter i stolen. Använd polyestertråd när Du syr.

- Materialåtgång:** Tunt tyg, 185 cm på minst 110 cm bredd
 Kraftigare tyg, 75 cm på minst 90 cm bredd
 Kraftigt nylon-band, 3,5 m. **25 mm brett**
 2 st. spännen
 2 m. av \varnothing 8 - 10 mm kolfiberstång + 8 st. ändpluggar.
 Tråd, knytband el.dyl.

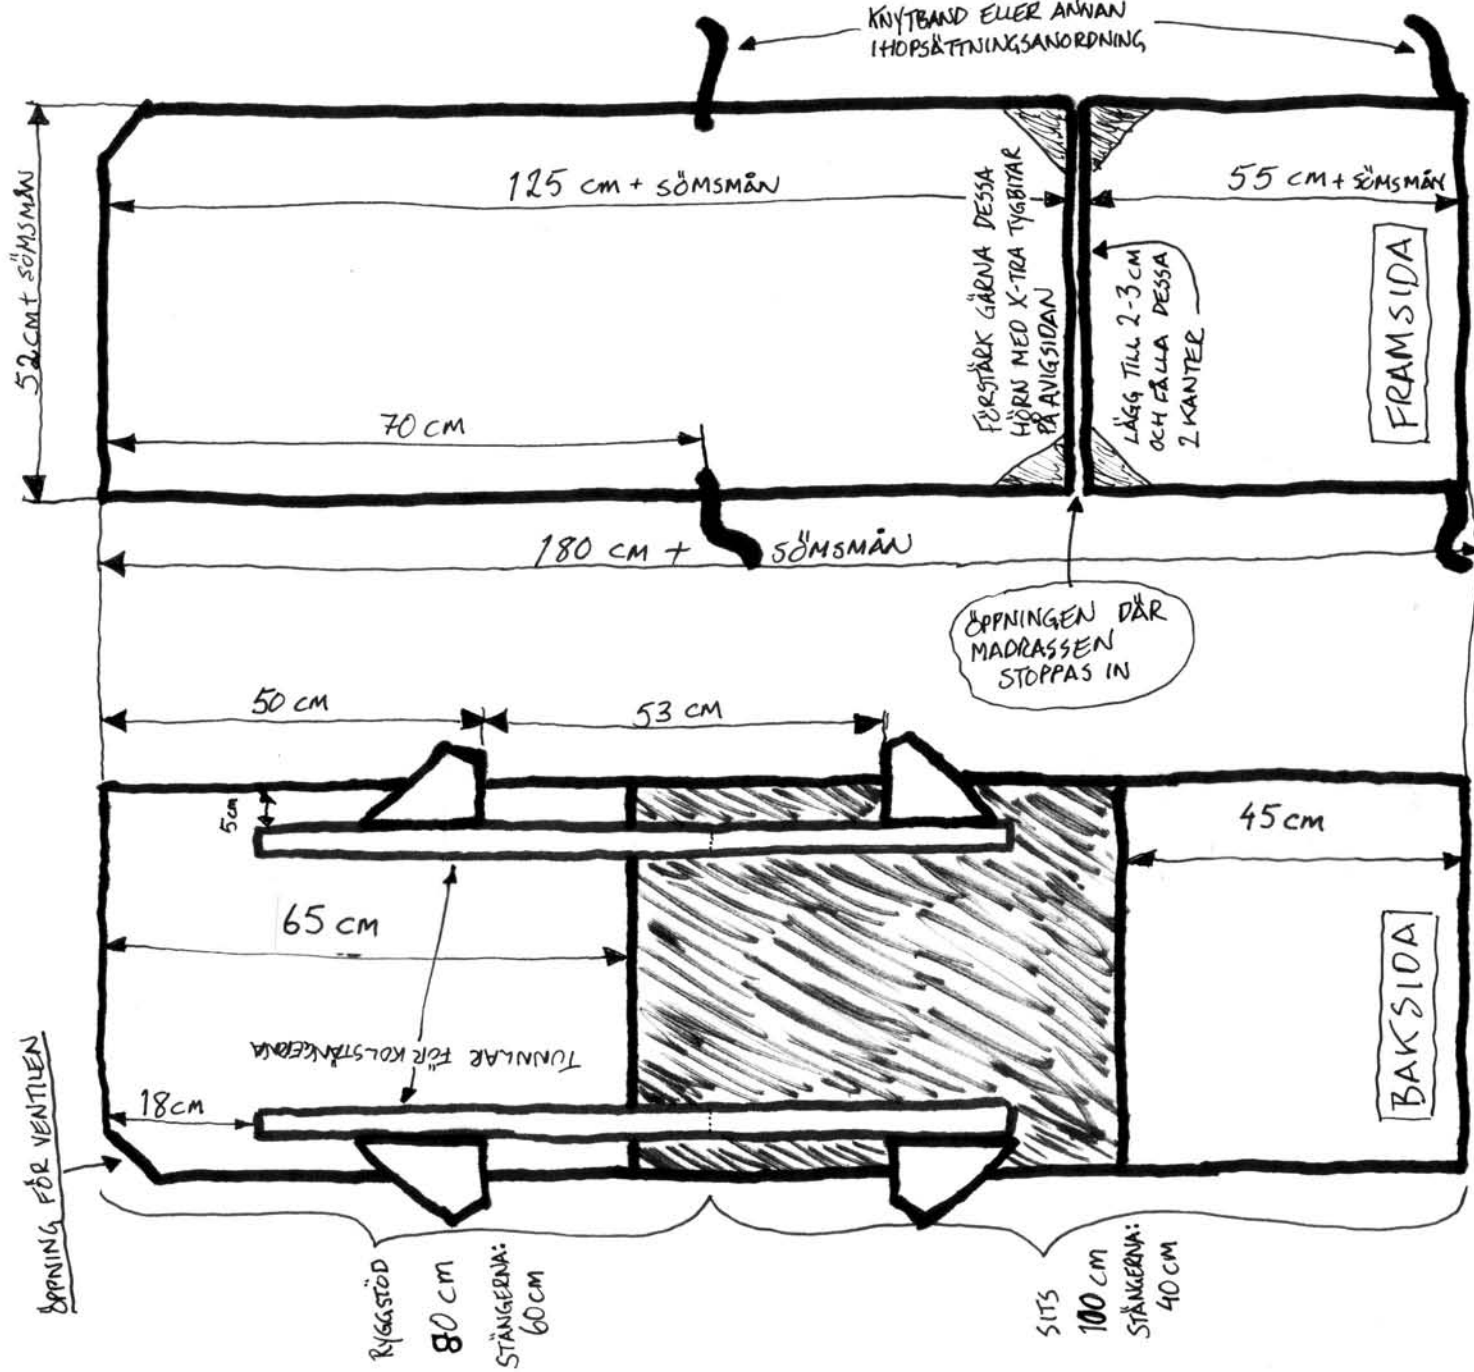



THERMARESTSTOL

Arbetsbeskrivning

1. Kolla måtten på din madrass. Beskrivningen utgår från standardmadrass 180 X 52 cm.
2. Gör en pappmall av triangeln här intill och följ monteringsanvisningarna.
3. Klipp ut framsidebitarna, baksidan och hörnförstärkningarna i det tunna tyget, samt 70 X 52 cm + sömsmån av det kraftigare tyget. (Skuggade delen på ritningen)
4. Sy på hörnförstärkningarna och fälla kanterna för öppningen på framsidan. Fälla ventilöppningarna på fram- och bakstyckena. Fälla kortsidorna på det kraftigare tyget och sy på det på bakstycket.
5. Tag nylonbandet och klipp till två längder, 50 cm vardera, samt två längder 70 cm vardera. Sy fast tunnlarna enligt anvisningarna.
6. Sy fast trianglarna, helst i samma söm som tunnlarna, om maskinen orkar.
7. Lägg framstycket och bakstycket, räta mot räta och sy ihop runt om, utom vid öppningen för ventilen. Stick in knytbanden på sina platser, medan Du syr ihop stolen. Sy gärna två varv, så att sömmen blir stark.
8. Vänd rätsidan ut, stoppa i madrassen och stavarna, knyt ihop sitsen, koppla ihop spännena och sätt dig sedan ned och koppla, spänn av!!

(Du som har kort överkropp kan även vika ned översta biten av ryggstödet, knyta fast det på samma sätt som sitsen och på så vis få ett nackstöd också.)

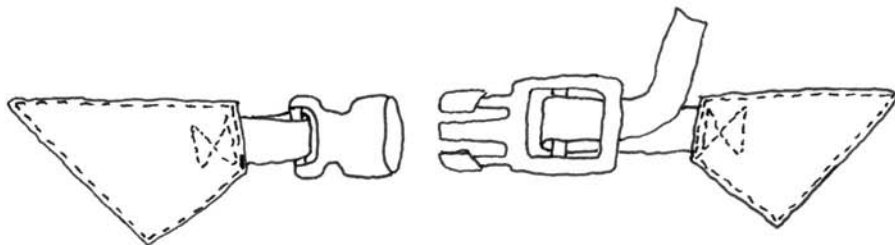

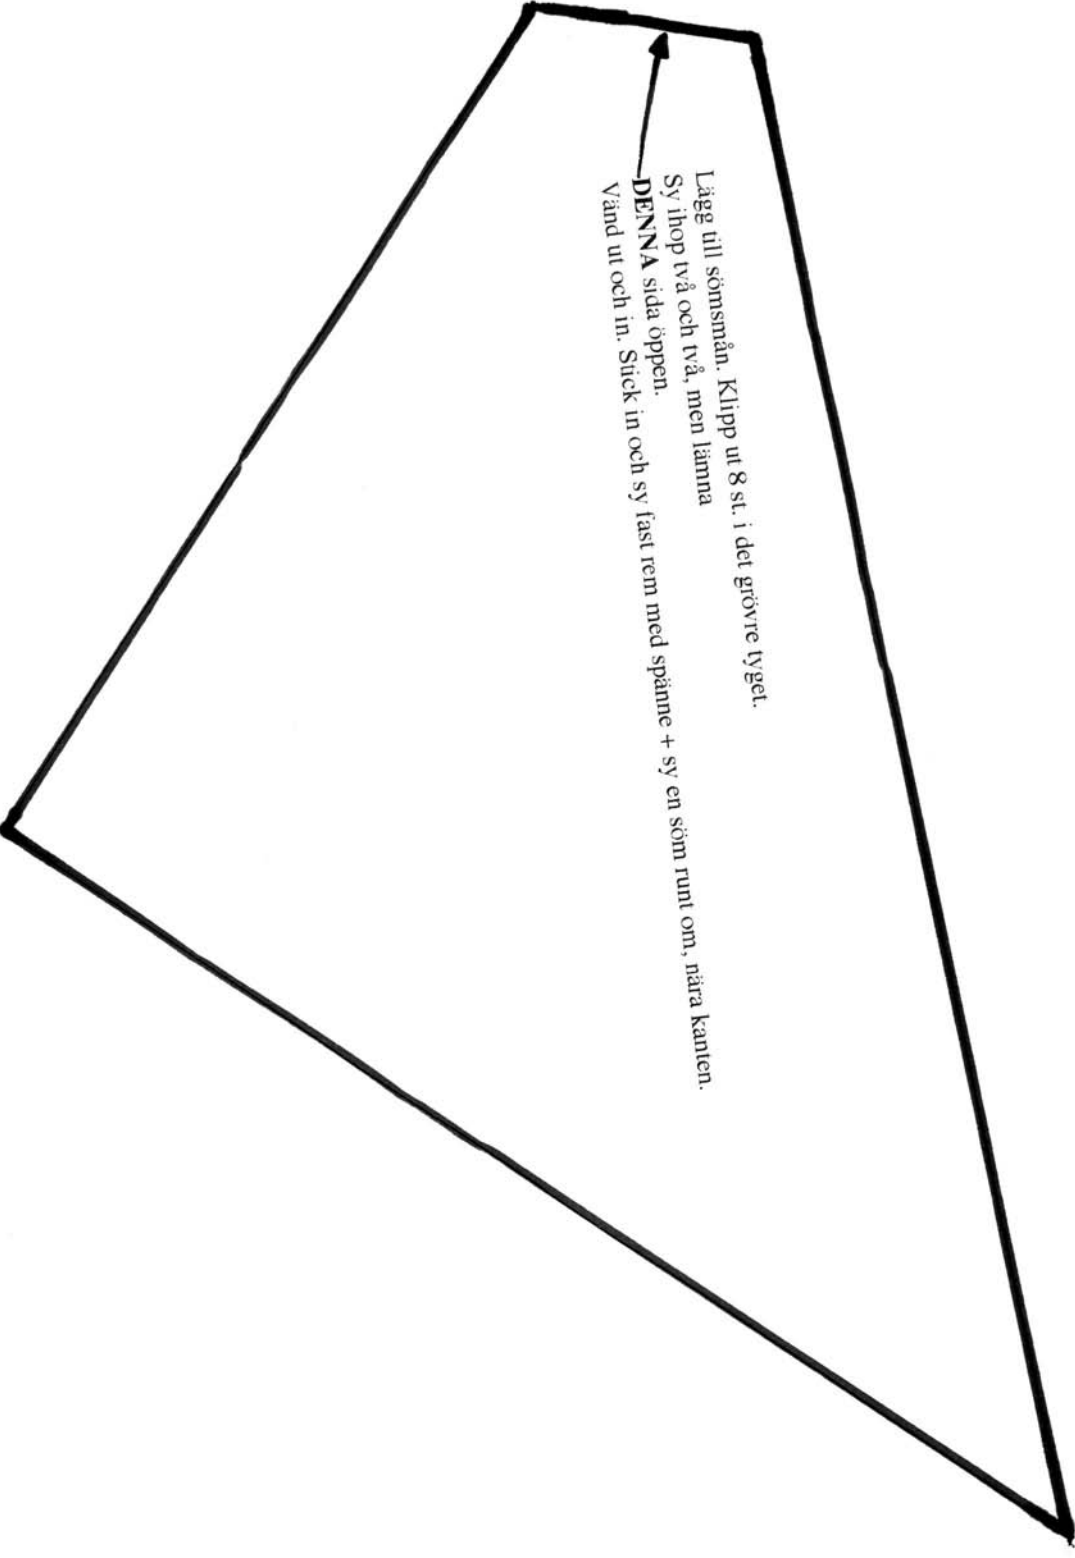

Lägg till sömsmån. Klipp ut 8 st. i det grövre tyget.

Sy ihop två och två, men lämna


DENNA sida öppen.

Vänd ut och in. Stick in och sy fast rem med spänne + sy en söm runt om, nära kanten.

THERMARESTSTOL

Montering av tunnlarna


Sy fast de översta centimetrarna av remmen, upp och ned.

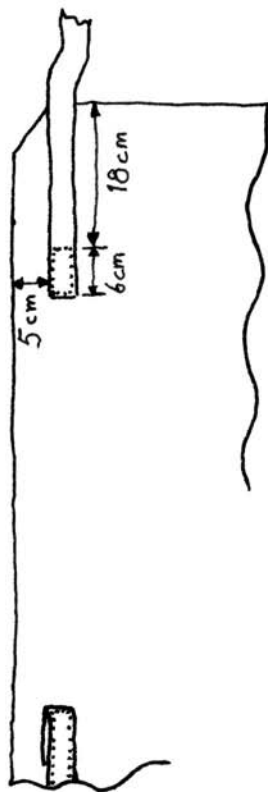

Vik ned remmen och sy fast den.

Sy c:a 1,5 cm ner.

Lämna sedan öppet c:a 3,5 cm där staven skall stickas in.

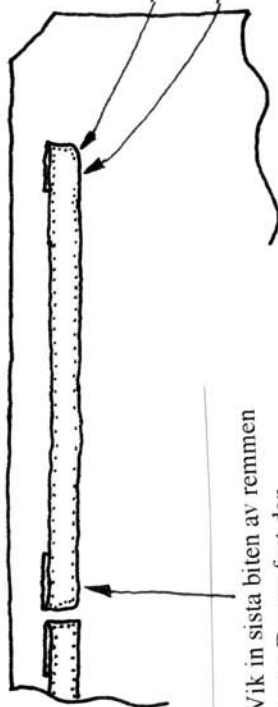

Vik in sista biten av remmen innan Du syr fast den.

Sy fast alla fyra tunnlarna på detta vis.